

國立中山大學機電工程學系機器設備

名稱	台式砂輪機
用途	磨削車刀、鑽頭即切斷等
廠牌型號	
保管人	


操作方法：

檢視砂輪：



檢視砂輪有無裂痕破損

調整扶料架：

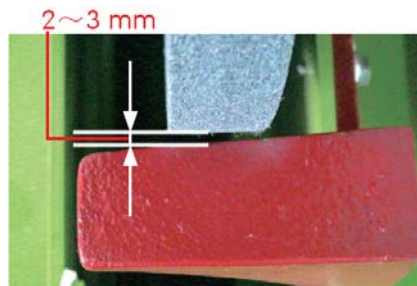

調整扶刀架間隙

安全護罩調整：



調整安全護罩

啟動：




砂輪機電源開關

修整砂輪：



修整砂輪

研磨：

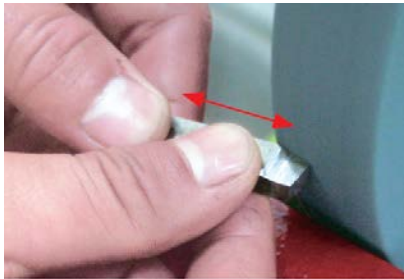

研磨時左右移動

關閉電源：



關閉電源

安全注意事項：

1. 刀具需左右移動
- 2 禁止側面磨削
3. 壓力勿太大